

TYP HA – hydro air

Instrukcja użytkowania



Dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyłeś nas kupując naszą wannę z hydromasażem. Niniejsza instrukcja obsługi pomoże ci jak najlepiej zapoznać się z nowym urządzeniem, aby prawidłowo korzystać ze wszystkich funkcji.

Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, instrukcję montażu oraz porady dotyczące rozwiązywania ewentualnych problemów. Jeśli nie możesz sam usunąć usterki, poproś o pomoc fachowca lub sprzedawcę.

! Uwaga:

Producent może dokonywać modyfikacji produktu bez wcześniejszego powiadomienia w związku z ciągłym rozwojem i ulepszaniem produktu.

SPIS TREŚCI

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	2	Czyszczenie wanny	4
Elementy hydromasażu	3	Usuwanie zarysowań	5
Typ N	3	Usuwanie ewentualnych usterek	5
Czystość i higiena	4	Warunki korzystania z produktu	6
Konserwacja wanny	4	Gwarancja	6
Czyszczenie dysz	4	Utylizacja	6

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAGNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ!

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytkowania wewnątrz budynków.

Dzieci do 8 lat, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem osoby doświadczonej, poinstruowanej w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i świadomości wszystkich ryzyk z tym związanych.

Dzieci korzystające z wanny muszą być przez cały czas pod nadzorem osoby dorosłej. Z urządzeniem nie wolno się bawić.


Kobiety w ciąży i osoby niepełnosprawne mogą korzystać z hydromasażu maksymalnie 10 minut. Zabronione jest korzystanie z wanny osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Osoby, których stan zdrowia wymaga regularnego stosowania różnych leków, nie powinny korzystać z hydromasażu bez porady z lekarzem.

Nie należy prowadzić jakichkolwiek prac konserwacyjnych podczas pracy urządzenia. Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem dokładnie opisanym w niniejszej instrukcji.

Nie wystawiaj wanny na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, nie umieszczaj w pobliżu elementów grzejnych, ognia i innych źródeł ciepła. Nie instaluj wanny w środowisku o nadmiernym zapyleniu.

Przed korzystaniem z kąpeli weź prysznic. Zalecany czas kąpieli wynosi 15-20 minut. Nie należy wzbogacać wody o pianę do kąpieli ani stosować esencji olejowych.

Nieprzestrzeżenie podstawowych zasad bezpieczeństwa może skutkować utratą prawa do reklamacji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach lub mieniu, spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.

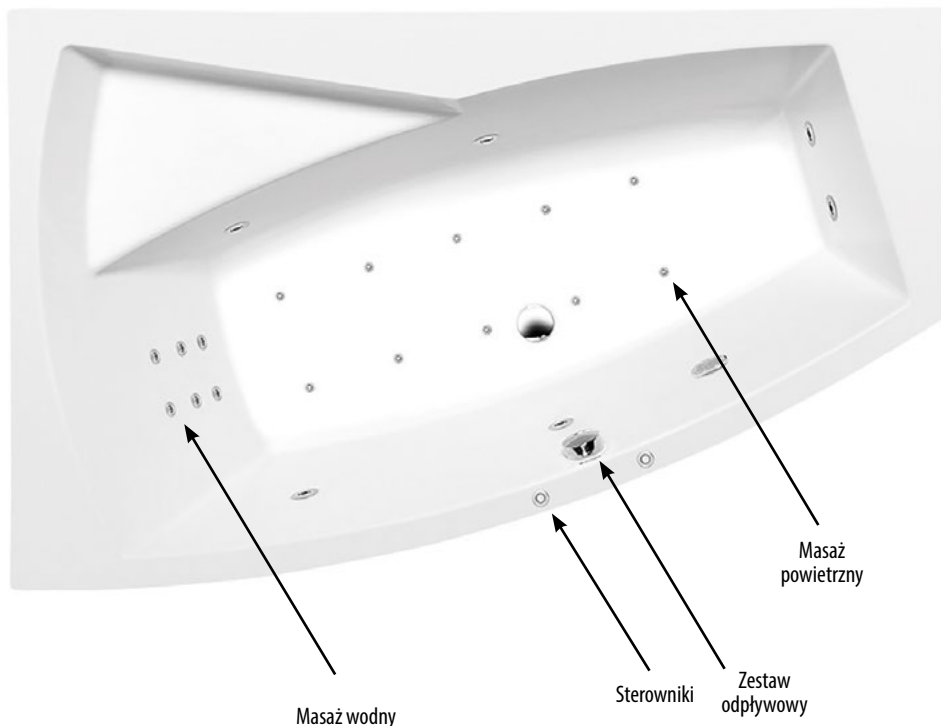

STEROWNIK SYSTEMU HYDROMASAŻU - TYP N

Przycisk WŁĄCZ / WYŁĄCZ.

Ilość przycisków zależy od tego czy wanna jest wyposażona w oświetlenie. Przycisk zaktykuje się dotknięciem palca.



MASAŻ WODNY

Wanna musi być napełniona powyżej minimalnego poziomu wody do hydromasażu (około 20 cm od górnej krawędzi wanny). Masaż wodny uruchamia się naciśnięciem przycisku. Ponownym naciśnięciem masaż wodny wyłącza się.

MASAŻ POWIETRZNY

Wanna musi być napełniona powyżej minimalnego poziomu wody do hydromasażu (około 20 cm od górnej krawędzi wanny). Masaż powietrzny uruchamia się naciśnięciem przycisku. Ponownym naciśnięciem masaż powietrzny wyłącza się.

CHROMOTERAPIA RGB 8x LED

Wanna musi być napełniona powyżej minimalnego poziomu wody do hydromasażu (około 20 cm od górnej krawędzi wanny). Chromoterapia uruchamia się naciśnięciem przycisku. Zmiany koloru dokonasz poprzez krótkie naciśnięcie przycisku. Kolory będą się zmieniać cyklicznie w następującej kolejności:

czerwony, zielony, niebieski, żółty, jasny niebieski, pomarańczowy, fioletowy, szybkie zmienianie kolorów, powolne zmienianie kolorów, biały stroboskop, szybkie zmienianie kolorów. Zastrzega się możliwość zmiany programu kolorystycznego. Ponownym naciśnięciem potwierdzasz wybór koloru. Ostatni wybór trybu zapisuje się w pamięci elektroniki i kolejne włączenie rozpocznie się od ostatnio wybranego koloru. Chromoterapia wyłącza się ponownym naciśnięciem przycisku.

CZYSTOŚĆ I HIGIENA

KONSERWACJA WANNY

Elementy hydromasażu pracujące w środowisku wodnym wymagają szczególnej dbałości o higienę. Zaleca się regularną dezynfekcję wanny, w odstępach do 3-4 tygodni lub po 3-4 użyciach w zależności od jakości wody i przeznaczenia kąpielni (dom prywatny, hotel itp.)

DEZYNFEKCJA WANNY:

Wanna musi być napełniona powyżej minimalnego poziomu wody do hydromasażu (około 20 cm od górnej krawędzi wanny). Wlej odpowiednią ilość środka desygnfikującego (około 20 ml na 100 l wody). Włącz masaż wodny na około 5 minut, następnie wyłącz system i pozostaw roztwór przez 20 minut. Wypuść wodę ze środkiem dezynfekującym, ponownie napełnij wannę czystą wodą i ponownie włącz system masażu wodnego.

UWAGA:

W przypadku dłuższej przerwy w korzystaniu z hydromasażu, przed planowaną kąpielą, należy przeprowadzić dezynfekcję.

CZYSZCZENIE DYSZ

Dysze można czyścić szczoteczką z delikatnego włosia lub miękką ściereczką. Do czyszczenia można zastosować środek do czyszczenia armatury i kabin prysznicowych. Można użyć także środka myjącego (szampon, mydło, płyn do mycia naczyń) Nie należy stosować środków zawierających elementy ściierające, gdyż powodują one zmatowienie powierzchni.

CZYSZCZENIE WANNY

Ważne:

Wannę czyść takimi samymi środkami jak dysze.

Po każdym czyszczeniu nie zapomnij opłukać wannę czystą wodą i wysuszyć.

UWAGA!

Jeżeli jakość wody odbiega od parametrów standardowych (twardość), należy odpowiednio uzdatnić wodę. Użytkowanie hydromasażu w warunkach niezgodnych z normami oraz brak pielęgnacji i konserwacji znacznie skraca żywotność wanny.

USUWANIE ZARYSOWAŃ

W wannach akrylowych można usunąć drobne rysy i zarysowania zgodnie z zaleceniami producenta.

Jeżeli na powierzchni wanny pojawiają się zadrapania lub zmatowienia, można je usunąć na mokro przy użyciu pasty polerskiej.

Głębsze rysy naprawia się za pomocą zestawu naprawczego do akrylu.

USUWANIE USTEREK

Usterka	Przyczyna	Sposób usunięcia usterki
Nie działa żaden z systemów	Odcięty dopływ prądu	Włącz prąd, sprawdź bezpieczniki w rozdzielni elektrycznej, sprawdzić podłączenie wanny do sieci elektrycznej
	Spadek napięcia w sieci elektrycznej	Odłącz wannę od sieci na około 3 min (bezpiecznikiem albo głównym wyłącznikiem sieciowym), aby przywrócić ustawienia fabryczne
Pompa wodna się nie uruchomiła albo się zatrzymuje podczas masażu	Mało wody w wannie	Sprawdź poziom wody, w razie potrzeby uzupełnij
		Odłącz wannę od sieci na około 3 min (bezpiecznikiem albo głównym wyłącznikiem sieciowym), aby przywrócić ustawienia fabryczne
Woda wiruje bez ciśnienia	Zatkane rury	Sprawdź, czy kosz ssący nie jest zatkany. Sprawdź dysze i ewentualnie usuń zanieczyszczenia.
Pompa pracuje, ale nie pompuje wody lub pompuje nierównomiernie	Zapowietrzona pompa	Sprawdź poziom wody, w razie potrzeby uzupełnij
	Mało wody w wannie	Sprawdź poziom wody, w razie potrzeby uzupełnij
Pompa wodna nie pracuje płynnie	Nadmierne spienianie wody przez zastosowanie nieodpowiedniego produktu	Wypuść wodę z wanny, a następnie ponownie ją napełnij do minimalnego poziomu
Chwilowe wyłączenie pompy podczas kąpieli	Spowodowane falowaniem wody przy niskim poziomie wody na czujniku poziomu	Zaczekaj, aż się poziom wody się ustabilizuje, a następnie uzupełnij wodę do minimalnego poziomu. Uruchom system
Przecieki i inne problemy		W razie jakichkolwiek problemów należy skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem producenta.
Inne usterki	Błędy w oprogramowaniu	Odłącz wannę od sieci na około 3 min (bezpiecznikiem albo głównym wyłącznikiem sieciowym), aby przywrócić ustawienia fabryczne

! UWAGA!

W przypadku spadku napięcia lub przepięcia w sieci elektrycznej (zakłócenia impulsowe) może dojść do wyłączenia urządzenia, wykasowania zaprogramowanych funkcji albo zmiany ustawionego trybu (patrz usterka „Błędy w oprogramowaniu“ w tabelce „Usuwanie usterek“

WARUNKI UŻYTKOWANIA PRODUKTU

Produkt podlega naturalnemu zużyciu, które nie jest powodem do reklamacji. Nadmierne zużycie produktu wynikające z braku dbałości o niego może skutkować odrzuceniem reklamacji.

Co może skutkować utratę gwarancji lub odrzucenie reklamacji

- nieprzestrzeganie zasad opisanych w niniejszej instrukcji
- nieprawidłowa instalacja urządzenia, niezgodna z instrukcją montażu
- podłączenie elektryczne zostało wykonane przez osobę bez ważnego certyfikatu
- brak odpowiednich filtrów w przypadku, że urządzenie jest zasilane twardą lub zanieczyszczoną wodą
- stosowanie rozpuszczalników organicznych, substancji żrących oraz środków zawierających składniki ściernie
- produkt został użyty niezgodnie z jego przeznaczeniem
- naprawy zostały przeprowadzone przez osobę nieuprawnioną
- ingerencja w konstrukcję urządzenia, próba samodzielnego demontażu, modyfikacji lub ulepszenia urządzenia przez użytkownika lub nieuprawnioną osobę
- użycie nieodpowiednich narzędzi, które mogą uszkodzić urządzenie lub naruszyć strukturę wanny i elementów
- niewystarczająca wentylacja w celu chłodzenia lub długotrwałej wysokiej wilgotności w pobliżu urządzeń do hydromasażu
- nieodpowiedni montaż syfonu i zestawu odpływowego, baterii wannowej, elementów sterujących i innych elementów instalowanych w wannie

GWARANCJA

Podstawą reklamacji jest dowód zakupu lub wypełniona karta gwarancyjna.

Gwarancja na wannę hydromasażem POLYSAN rozpoczyna się w dniu dostarczenia towaru do klienta.

Każdy produkt przechodzi kontrolę wyjściową w procesie produkcji po czym zostaje wystawiona karta gwarancyjna.

UTYLIZACJA

Opakowanie należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie należy wyrzucać urządzenia jako niesortowanego odpadu komunalnego. W celu utylizacji skorzystaj punktu zbioru odpadów.

W przypadku pytań należy zwrócić się do centrum recyklingu.

