
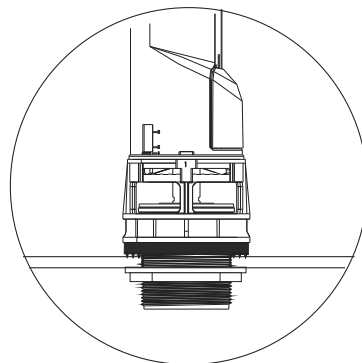


Návod k montáži nádržky


Přečtěte si prosím manuál důkladně před použitím.

Obecný nákres

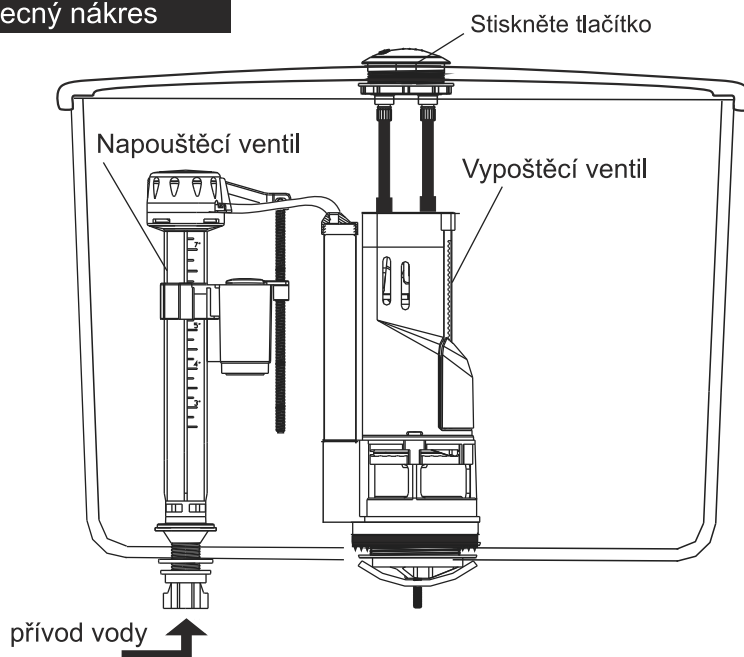


Návod k instalaci


1. Instalace napouštěcího ventilu

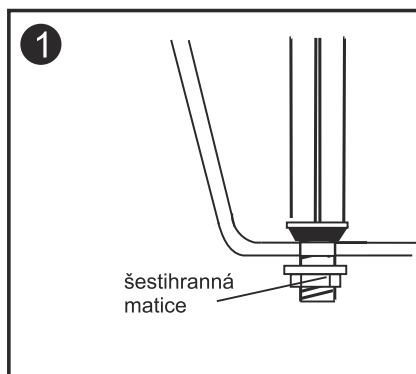

Otočte šestihrannou matici a vložte plnicí ventil do otvoru v nádrži na vodu, ujistěte se, že je filtr v poloze, jak je znázorněno, a utáhněte šestihrannou matici.

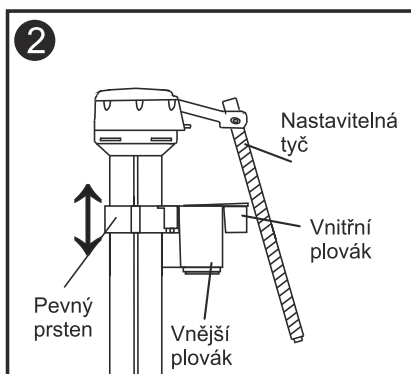


Otočte nastavitelnou tyč o 90 stupňů a vytáhněte, posuňte pevný kroužek pro nastavení výšky plováku a hladiny vody. Zatlačte vnitřní plovák, nastavitelnou tyč do nejnižší polohy, vložte tyč zpět do vnitřního plováku, poté ji otočte a zajistěte.

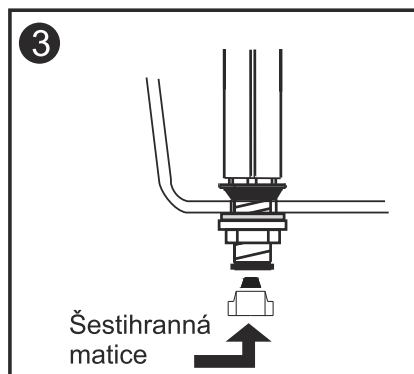


Odpusťte trochu vody z roháčku a připojte hadici přívodu vody.


2. Instalace vypouštěcího ventilu

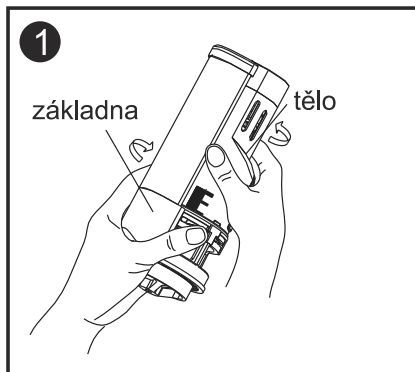


Otočením tělesa proplachovacího ventilu oddělte těleso od základny, jak je znázorněno na Obr.

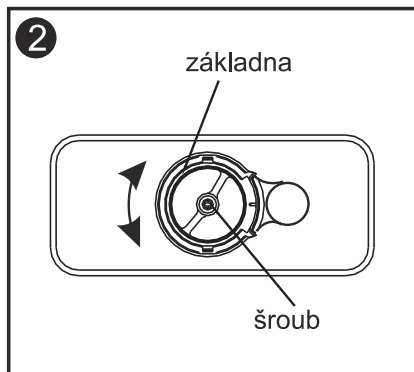


Nainstalujte základnu splachovacího ventilu do výstupu, aby se „U“ spona mohla správně připevnit na nádrž. Otočením základny zvolte správný úhel a zajistěte šroub.

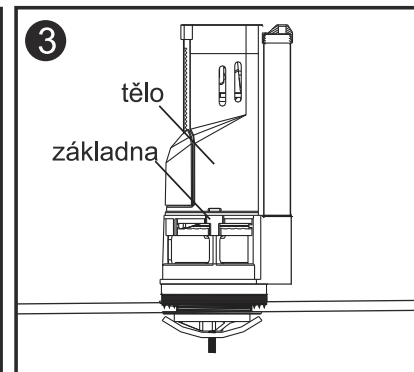

Znovu nainstalujte tělo splachovacího ventilu na základnu, otočte jej do správné polohy a zajistěte.

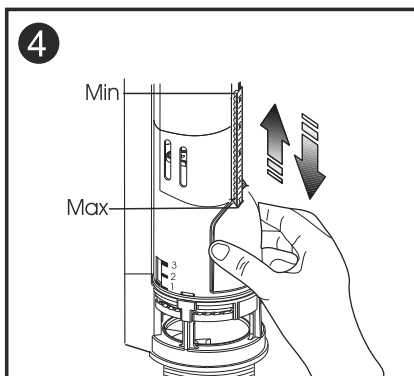


Při pohybu plováku pro částečné spláchnutí zdola nahoru se objem částečného spláchnutí postupně snižuje. Nastavitelná vzdálenost je 60 mm (2-1/4").

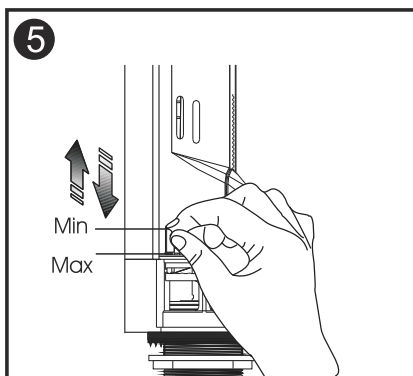


Při pohybu červeného nastavovacího kusu zdola nahoru se objem plného spláchnutí postupně snižuje. Nastavitelná vzdálenost je 20 mm (13-16").


3. Instalace tlačítka

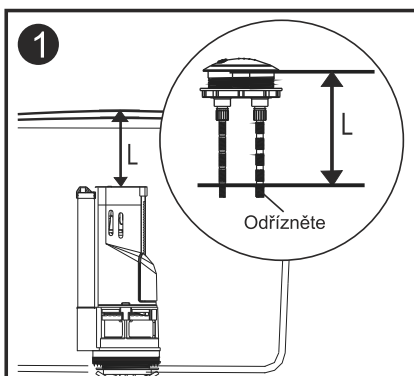


„L“ musí být změřeno tak, jak je znázorněno na obrázku. K odříznutí přebytečné délky tyče.

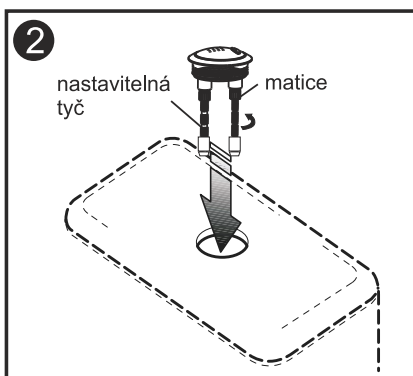


Odřízněte nastavitelnou tyč na správnou délku, vložte tlačítko do otvoru.

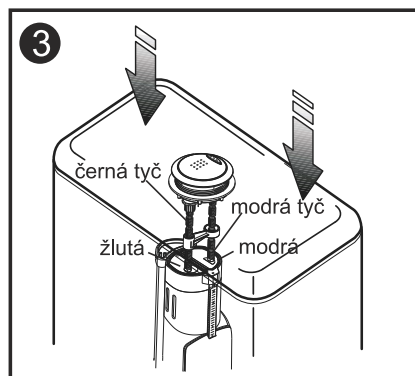


Upravte směr tlačítka.

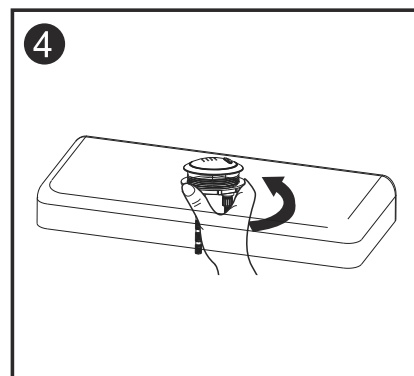

Utáhněte matici.

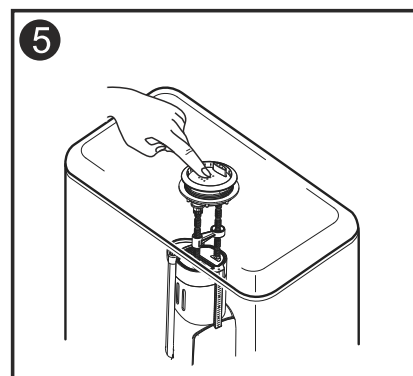

Celé spláchnutí.

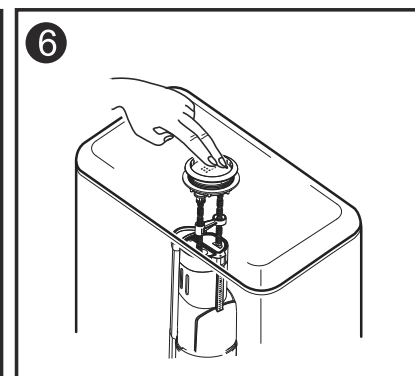

Částečné spláchnutí.

Chyby a řešení

Chyba	Řešení
Žádné částečné spláchnutí	Zkontrolujte hladinu plnicí vody, zda není vyšší než částečný plovák. Pokud ne, upravte hladinu vody výše nebo seřídte plovák níže.
Žádné splachování nebo méně splachování po stisknutí tlačítka.	1. Zkontrolujte, zda je tlačítko zatlačeno do správné polohy. 2. Zkontrolujte, zda není knoflíková tyč příliš krátká. Pokud ano, upravte délku nastavovací tyče.

Poznámka: Je normální, že voda vytéká z vnitřku toalety chvíli po spláchnutí.

Upozornění: Odřízněte sifon tak, aby odpovídal úrovni přepadu.

VAROVÁNÍ: Na toaletě nepoužívejte čistič mís v nádrži. Čisticí prostředky v nádrži obsahující chlór (chlornan vápenatý) mohou vážně poškodit armatury v nádrži. Neneseme odpovědnost za jakékoli poškození armatury nádrže způsobené použitím čisticích prostředků obsahujících chlór (chlornan vápenatý). Neneseme odpovědnost za škody způsobené nesprávnou manipulací nebo instalací, zneužitím nebo úpravou produktu. Zřikáme se jakékoli odpovědnosti za náhodné nebo následné škody.

Pozor: Pokud se produkt liší od výkresu, vezměte prosím objekt za správný.