


MONTÁŽNÍ NÁVOD

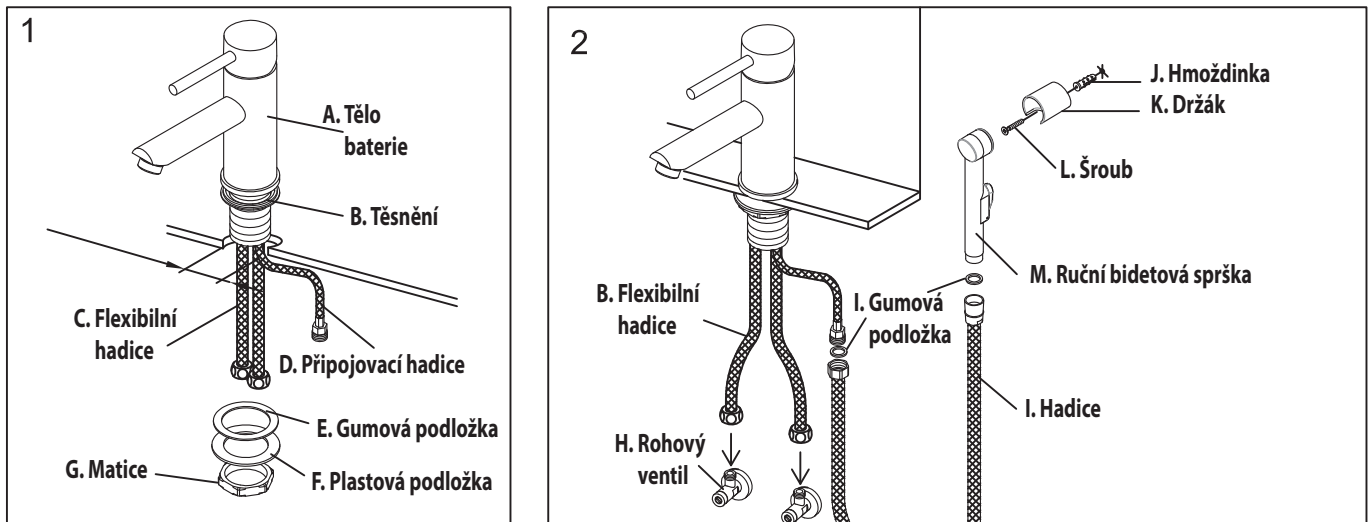

Obrázek 1

1. Průměr otvoru pro instalaci by měl být 35-40 mm.
2. Těsnění vložte pod tělo baterie, pak umístěte tělo baterie na dané místo.
3. Postupně umístěte gumovou podložku, plastovou podložku a matici na tělo baterie. Matici pevně utáhněte.

Obrázek 2

1. Připojte flexibilní hadici na přívod vody.
2. Pro instalaci držáku vyvrtejte otvor do hloubky 4 cm, použijte 6 mm vrták.
3. Vložte hmoždinku do otvoru ve stěně, poté upevněte a našroubujte držák pomocí šroubu.
4. Propojte ruční bidetovou spršku a připojovací hadici s hadicí a plastovou podložkou. Poté umístěte ruční bidetovou spršku do držáku pro dokončení instalace.

OBSAH BALENÍ

