



INSTRUKCE K INSTALACI VOLNĚ STOJÍCÍ VANY - MINERAL DURABE (litý mramor)

Model: Siya


Děkujeme, že jste si vybrali vanu Besco. Přejeme vám spokojenost s používáním našich produktů. Vážený zákazníku, před zahájením instalace si přečtěte tento návod k instalaci a podmínky přiložené záruky.

Doporučení:

1. Požadovaná doba, po kterou musí vana stát při pokojové teplotě před instalací, je 48 hodin.
2. Výrobek je třeba pravidelně čistit jemnými čistícími prostředky. Vyhněte se přípravkům obsahujícím abrazivní částice, které mohou vanu poškodit. Nepoužívejte prostředky obsahující korozivní látky.
3. Zabraňte kontaktu vany s barvivy, které by mohly trvale zabarvit výrobek, např. barvy, laky na nehty apod.
4. Materiál, ze kterého je vana vyrobena, umožňuje odstranění drobných škrábanců. Pro odstranění škrábanců, byste měli použít běžně dostupnou leštící pastu. V případě hlubokých škrábanců nebo vrypů, je možné zakoupit speciální opravnou sadu od výrobce.

POZOR! Instalace vany by měla být svěřena specialistovi. Vady vzniklé neodbornou instalací a používáním vany nejsou důvodem k reklamaci.

K montáži je potřeba:

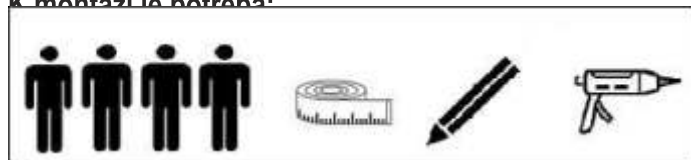

Instalace vany


POZOR!

Sifon je zapuštěn v podlaze.


1. Vybalte vanu připevněnou k paletě šrouby, nebo transportním pásem do kartonové, nebo dřevěné krabice.
2. Opatrně vyjměte vanu.
3. Umístěte vanu na cílové místo.
4. Obkreslete obrys spodního okraje (obr. A)
5. Vanu opatrně nakloňte na stranu. Místa, kde se vana setkává s podlahou, zajistěte kartonem. Vyplňte obkreslený vnitřní obrys silikonem. Na opačných stranách vany, ponechte dvě dilatační spáry asi 5 cm(obr.B).
6. Umístěte vanu do obrysu (obr. C). Odstraňte přebytečný silikon a nechte zaschnout.

Vana by se neměla používat po dobu 48 hodin a ponechat ji při pokojové teplotě.



(A)

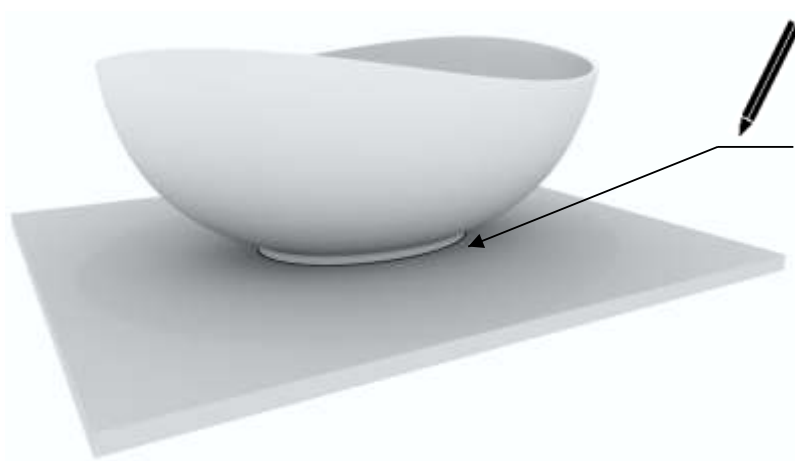

(B)

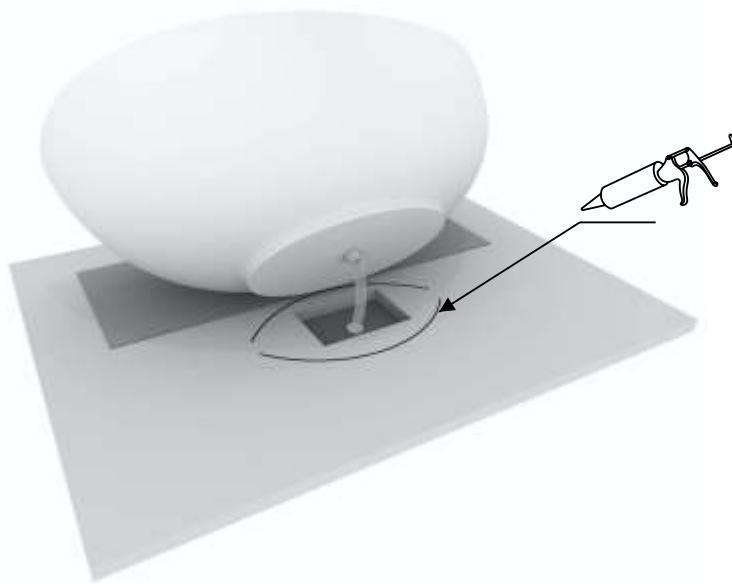

(C)

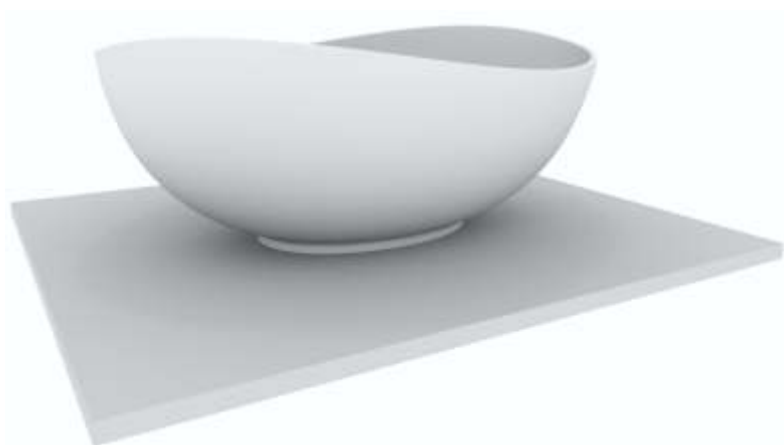

MWT